# 取扱説明書補足資料

Dock&Done 2.0 アップデートで
追加される機能について

デジタルカメラ

# IR-500

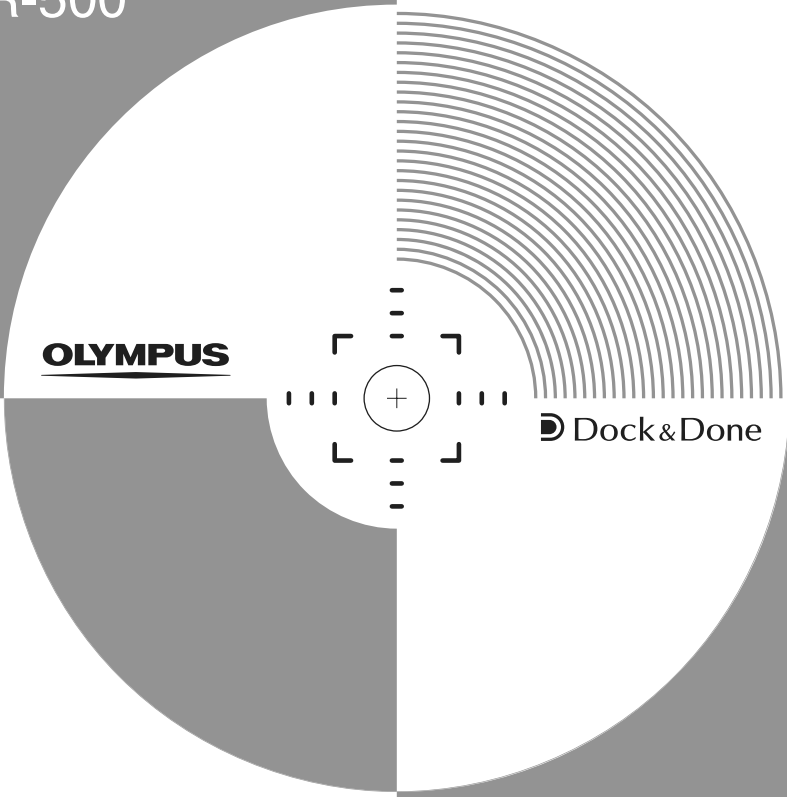

## 本書について

本書は、カメラをDock&Done 2.0対応にバージョンアップしたときに追加・変更されるおもな機能や、その操作について説明しています。バージョンアップで追加・変更される機能以外については、カメラに付属の取扱説明書をご覧ください。

### 商標について

、Dock&DoneおよびOLYMPUS Masterは、オリンパス株式会社の商標です。

## Dock&Done 2.0で追加・変更になるおもな機能

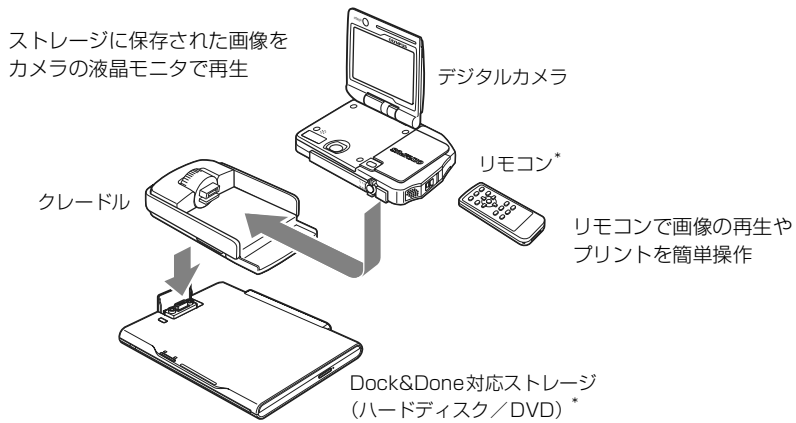


* 別売

| | |
|---|---|
| プリント予約 | **現在の予約をすべて解除して新たにプリント予約** ☞P.5 |
| Dock&Done機能 | **別売のDock&Done対応DVDストレージに対応** ☞P.6<br>**ストレージに保存されている画像を再生** ☞P.10<br>**カメラ内の画像をCDやDVDに保存** ☞P.14<br>**再生している画像をプリント** ☞P.16<br>**プリント予約をプリント後に自動解除** ☞P.19 |
| リモコン | **別売のリモコン（RM-100）に対応** ☞P.20 |
| カメラの設定 | **画面表示する言語を変更** ☞P.28<br>カメラのバージョンアップ時に選んだ言語と英語（固定）の、2言語からの選択になります。<br>**セットアップメニューの項目名「保存後自動消去」を「保存後」に変更**<br>選択肢「オン」「オフ」も「画像消去」「画像保持」に変わります。機能と操作について詳しくは、カメラに付属の取扱説明書（応用編）「画像をストレージ保存したあとに自動的に消去する」（P.130）をご覧ください。<br>**セットアップメニューの項目名「オールリセット」を「モードリセット」に変更**<br>機能と操作について詳しくは、カメラに付属の取扱説明書（応用編）「カメラの設定をリセットする（オールリセット）」（P.142）をご覧ください。 |

# 目次

本書について . . . . . 2
Dock&Done 2.0で追加・変更になるおもな機能 . . . . . 2

## プリント予約をする 5
現在の予約をすべて解除して新たにプリント予約をする . . . . . 5

## Dock&Doneの機能を使う 6
Dock&Done対応ストレージを使う . . . . . 6
カメラの画像をストレージに保存する . . . . . 6
ストレージ内の画像を再生する（ストレージ再生） . . . . . 10
画像を保存したディスクを作成する（ディスク作成） . . . . . 14
再生している画像をプリントする . . . . . 16
カメラ内の画像をプリントする . . . . . 16
ストレージ内の画像をプリントする . . . . . 16
カメラの設定をする . . . . . 19
プリント後プリント予約を自動的に解除する . . . . . 19

## 再生時にリモコンを使う 20
カメラの設定をする . . . . . 20
カメラを操作する . . . . . 21
リモコンのダイレクトボタンを使う . . . . . 22

## その他 23
エラーメッセージ一覧 . . . . . 23
故障かな？と思ったら . . . . . 24
追加・変更メニュー一覧 . . . . . 26

# プリント予約をする

## 現在の予約をすべて解除して新たにプリント予約をする

1 モードダイヤルを回して ▶ に合わせ、☰を押します。
再生メニューが表示されます。

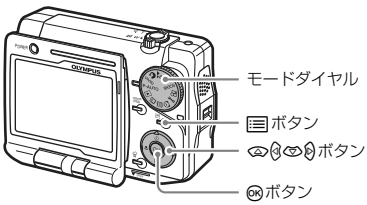


2 ▲、▼を押して「プリント予約」を選び、▶を押します。
すでにプリント予約をした画像がある場合、予約解除画面が表示されます。

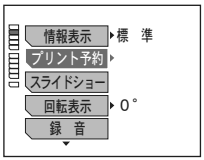


3 ▲、▼を押して「解除する」を選び、OKを押します。
すべての予約が解除されます。

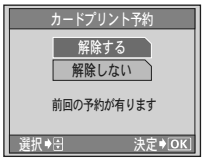


4 新たにプリント予約をします。
プリント予約の方法については、カメラに付属の取扱説明書（応用編）「プリント予約をする（DPOF設定）」（P.152）をご覧ください。

**補足**

- 現在の予約を残して新たにプリント予約をしたいときは、手順3で「解除しない」を選びます。
- 現在の予約の中から選んで解除したいときは、手順3で「解除しない」を選び、1コマずつ予約を解除します。1コマずつ解除する方法については、カメラに付属の取扱説明書（応用編）「プリント予約を解除する」（P.158）をご覧ください。

# Dock&Doneの機能を使う



## Dock&Done対応ストレージを使う

別売のDock&Done対応ハードディスクストレージの他に、別売のDock&Done対応DVD ストレージを使うことができます。DVD ストレージを使うと、カメラ内の画像をCDやDVDに保存したりすることができます。
Dock&Done対応ストレージ（ハードディスク／DVD）の操作について詳しくは、ストレージの取扱説明書をご覧ください。

### カメラの画像をストレージに保存する

新規に撮影された画像のみをDock&Done対応ストレージ（ハードディスク／DVD）に保存します。
新規に撮影された画像は、「ストレージ保存」が「保存する」に設定されています。一度ストレージに保存されるとこの設定が解除され、重複して保存されることはありません。

1 クレードルをストレージに接続します。

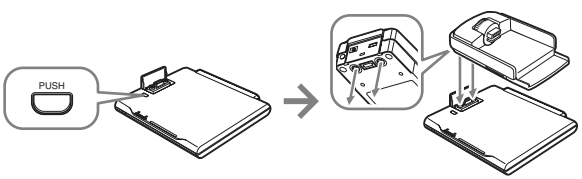

**2** ストレージにACアダプタと電源コードを接続します。

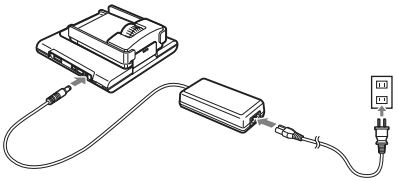

**3** ストレージのDock&Doneモード／PCモード切り替えスイッチを「DOCK」にセットして、電源を入れます。
ストレージのACCESSランプが消灯するまで待ちます。

**4** マルチスイングディスプレイを開いた状態で、カメラをクレードルに取り付けます。

- カメラの電源が入り「DOCK MODE」画面が表示されます。
- カメラの電源はストレージのACアダプタによって供給されます。
- DVDストレージの場合、フォーマットされていないディスクがセットされていると、ディスクフォーマットの画面が表示されます。詳しくは、DVDストレージの取扱説明書をご覧ください。

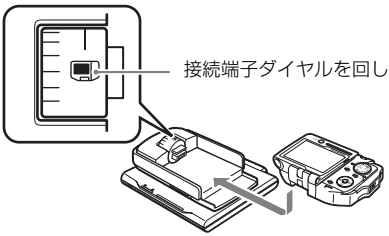


**5** ▲、▼を押して「保存」を選び、OKを押します。
画像の保存が終了すると、カメラの電源が自動的に切れます。

## 「DOCK MODE」画面について

カメラの設定やプリント予約の有無などにより、選択できる項目が異なります。

**保存→プリントスタート：** ストレージにまだ保存されていない画像を保存したあと、プリント予約した画像をプリントします。

**保存：** ストレージにまだ保存されていない画像を保存します。

**保存→プリント選択：** ストレージにまだ保存されていない画像を保存したあと、画像を選んでプリントします。

**プリントスタート：** プリント予約した画像をプリントします。

**プリント選択：** 画像を選んでプリントします。

**終了：** 画像の保存やプリントを行わずに終了します。

**補足**

- 画像をストレージに保存するかどうか、1コマずつ設定することもできます。☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「Dock&Done対応ストレージへの保存設定をする（ストレージ保存）」（P.109）
- ストレージに保存したあとカメラ内の画像を自動的に消去するよう、設定することができます。☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「画像をストレージ保存したあとに自動的に消去する」（P.130）
- カメラの電源がオフのときは、ストレージのACアダプタによってカメラの電池が充電されます。
- DVDストレージを使ってディスクに保存した内容をパソコンで表示するには、パケットライトに対応したアプリケーションソフトが必要です。パケットライトソフトについては、DVDストレージの取扱説明書をご覧ください。

## ストレージ内の画像を再生する（ストレージ再生）

Dock&Done対応ストレージ（ハードディスク／DVD）に保存した画像を、カメラの液晶モニタで見ることができます。
カメラ、クレードルおよびストレージをセットした状態で操作します。

**1** 「DOCK MODE」画面が表示されている場合は、▲、▼を押して「終了」を選び、OKを押します。
モード選択画面が表示されます。

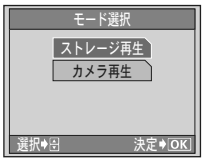


**2** ▲、▼を押して「ストレージ再生」を選び、OKを押します。
ストレージ内のデータが複数年表示されます。

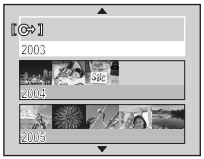


ズームレバーを回して、12ヶ月表示、1ヶ月表示、インデックス表示、1コマ表示に切り換えることができます。

**3** カレンダー表示から再生したい画像の日付を選び、OKを押します。
選んだ日付の画像が、9分割でインデックス表示されます。

**4** ◁、▽、△、▷を押して再生したい画像を選び、OKを押します。
画像が 1 コマ表示されます。インデックス表示に戻るには、ズームレバーを W 側へ回します。

ストレージ再生中表示されます。

### スクロールバーで画面を切り換えるには

ストレージ内のデータをカレンダー表示またはインデックス表示しているとき、スクロールバーを使って画面を切り換えることができます。
◁、▷を押してスクロールバーを選びます。△、▽を押して、表示されていないカレンダーやインデックスを表示します。

12ヶ月表示

スクロールバー

1ヶ月表示

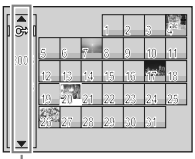

スクロールバー

インデックス表示

スクロールバー

**補足**

複数年表示時はスクロールバーは表示されません。

## ストレージ内のムービーを再生するには

インデックス表示で再生したいムービーを選び、㊎を押します。

**ムービー再生中の操作**

㊍：音量を上げます。
㊌：音量を下げます。
㊏：押している間2倍速で再生します。
㊐：1度押すと逆再生します。押し続けると2倍速で逆再生します。
㊎：一時停止します。
☰：一時停止してストレージ再生メニューを表示します。

**一時停止中の操作**

㊏：次のコマを表示します。
㊐：前のコマを表示します。
㊎：選んだコマから再生を再開します。
☰：ストレージ再生メニューを表示します。

**補足**

- 再生を途中で終了するには、ストレージ再生メニューで「ムービー再生終了」を選び、㊏を押します。
- ストレージからのムービー再生では、逆再生や逆コマ送りなどに制限があります。

## ストレージ再生を終了するには

MENU を押してストレージ再生メニューを表示します。▲、▼を押して「ストレージ再生終了」を選び、OKを押します。ストレージ再生が終了し、モードダイヤルで選択されているモードの画面が表示されます。

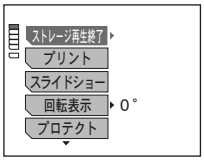


**補足**

- ストレージ再生では、インデックス表示は9分割固定になります。
- ストレージ再生メニューから、以下の操作ができます。

**プリント:** ☞「ストレージ内の画像をプリントする」(P.16)

**スライドショー:** ☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「スライドショーで画像を再生する（スライドショー）」(P.86)

**回転表示:** ☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「画像を回転させる（回転表示）」(P.89)

**プロテクト:** ☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「画像にプロテクトをかける（プロテクト）」(P.105)

**消去（1コマ消去）:** ☞ カメラに付属の取扱説明書（応用編）「画像を消去する」(P.107)

**消去（日付内全コマ）:** カレンダーに登録されているデータを、年月日単位でまとめて消去できます。カレンダー表示で消去したい年、月または日を選び、ストレージ再生メニューを表示して「日付内全コマ」を選びます。

**ご注意**

- カメラで再生できないストレージ内のデータは、カレンダー表示およびインデックス表示では黒いコマで表示されます。再生しようとすると、エラーメッセージが表示されます。☞「エラーメッセージ一覧」(P.23)
- 静止画に録音（アフレコ）された音声データは、ストレージ再生できません。
- 消去したデータはストレージ内からすべて消去され、元に戻すことはできません。
- ストレージ再生を終了するまで、カメラをクレードルから取り外したり、電源を切ったりしないでください。
- Dock&Done 対応ハードディスクストレージを使うには、ストレージ再生対応になっている必要があります。対応していない機種の場合は、ファームウェアのバージョンアップが必要です。詳しくは、オリンパスホームページをご覧ください。

## 画像を保存したディスクを作成する（ディスク作成）

Dock&Done 対応 DVD ストレージを使って、カメラに保存されているすべての画像をCDやDVDに保存することができます。作成されるディスクはパソコン用CD/DVDドライブでも読めるので、配布用のディスクとして利用できます。
あらかじめ、未使用の（フォーマットされていない）CDまたはDVDを用意しておきます。Dock&Done対応DVDストレージの操作について詳しくは、DVDストレージの取扱説明書をご覧ください。

1 クレードルとDVDストレージを接続し、DVDストレージにACアダプタと電源コードを接続します。
カメラはまだ取り付けないでください。

2 DVDストレージのDock&Doneモード／PCモード切り替えスイッチを「DOCK」にセットして、電源を入れます。

3 カメラのモードダイヤルを▶に合わせ、MENUを押します。
再生メニューが表示されます。

4 ◀、▶を押して「ディスク作成」を選び、●を押して設定に入ります。

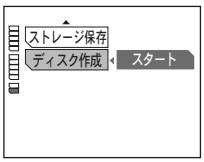


5 OKを押します。
メッセージが表示されます。

**6** DVDストレージにブランクディスクをセットします。
DVDストレージのACCESSランプが消灯するまで待ちます。

**7** マルチスイングディスプレイを開いた状態で、カメラをクレードルに取り付けます。

- ディスクのフォーマットに続いて、画像の保存、ディスクのファイナライズが行われます。
- 作業が終了すると、カメラは通常の再生画面に戻ります。

**補足**

- ファイナライズすることにより、ディスクをパソコン用CD/DVDドライブで読むことができるようになります（一般のDVDプレーヤーやDVDレコーダーなどでは読むことはできません）。ファイナライズすると、そのディスクは書き込み・書き換えができなくなります。
- 複数のディスクを作成するときは、カメラをクレードルから取り外し、手順3から操作してください。

**ご注意**

- すべての作業が終了するまで、カメラやDVDストレージの電源を切ったり、カメラをクレードルから取り外したりしないでください。
- ディスクのフォーマットや画像の保存を中止した場合、そのディスクは使えなくなります。

# 再生している画像をプリントする

カメラとDock&Done対応プリンタ、Dock&Done対応ストレージ（ハードディスク／DVD）を使って、カメラ内の画像やストレージに保存された画像を再生してプリントします。
Dock&Done 対応プリンタおよび Dock&Done 対応ストレージの操作について詳しくは、プリンタおよびストレージの取扱説明書をご覧ください。

## カメラ内の画像をプリントする

カメラと Dock&Done 対応プリンタを接続して表示される「PC ／プリント」画面から、カメラ内の画像を再生してプリントできます。カメラとDock&Done対応プリンタを直接接続するときは、カメラに付属のUSBケーブルを使います。
プリント方法については、カメラに付属の取扱説明書（応用編）「PictBridge 対応プリンタでプリントする」（P.161）をご覧ください。

## ストレージ内の画像をプリントする

ストレージ内の画像を再生してプリントできます。

1 ACアダプタと電源コードを接続したストレージとプリンタを、別売のDock&Done専用ケーブルで接続し、プリンタの電源を入れます。

2 クレードルをストレージに接続します。

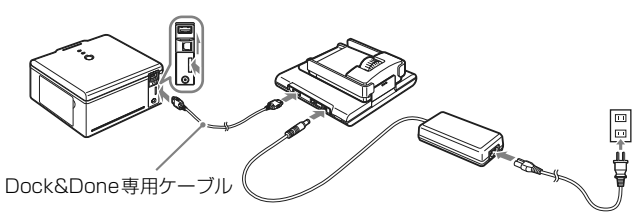

3 ストレージのDock&Doneモード／PCモード切り替えスイッチを「DOCK」にセットして、電源を入れます。
ストレージのACCESSランプが消灯するまで待ちます。

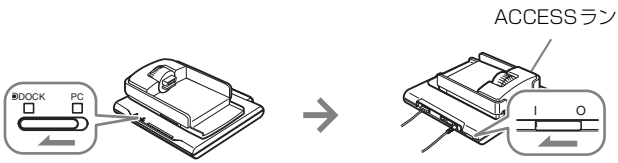


4 マルチスイングディスプレイを開いた状態で、カメラをクレードルに取り付けます。
- カメラの電源が入り、「DOCK MODE」画面が表示されます。
- カメラの電源はストレージのACアダプタによって供給されます。

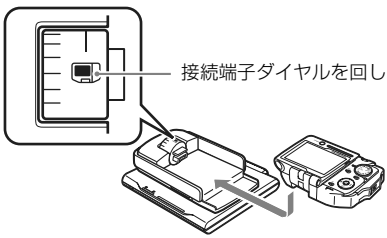


5 ▲、▼を押して「終了」を選び、OKを押して「DOCK MODE」画面を終了します。
モード選択画面が表示されます。

6 ▲、▼を押して「ストレージ再生」を選び、OKを押します。

7 プリントしたい画像を選びます。

8 ☰を押してストレージ再生メニューを表示します。

9 ◁、▷を押して「プリント」を選び、Ⓑを押して設定に入ります。

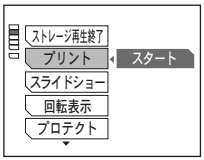


10 ⓄⓀを押します。

11 画面の指示に従って、プリントする画像や枚数、用紙などを設定します。
設定について詳しくは、カメラに付属の取扱説明書（応用編）P.167-168 をご覧ください（操作の順序は異なりますが、設定する内容は同様です）。

**補足**

- プリント対象は複数コマ設定できますが、一度に設定できるコマ数には制限があります。
- ストレージ内の画像はインデックス形式でプリントできません。

# カメラの設定をする

## プリント後プリント予約を自動的に解除する

「DOCK MODE」画面で「プリントスタート」などを選んでプリントしたあと、プリント予約を解除するかそのまま保持するかを設定できます。誤って同じ画像を繰り返しプリントしてしまうことを防ぐことができます。

セットアップメニューの「プリント後」を、「予約解除」または「予約保持」に設定します。「予約解除」に設定すると、プリント後カメラ内の画像のプリント予約がすべて解除されます。

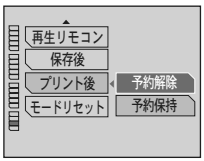


**ご注意**

「プリント後」を「予約解除」に設定し「保存後」を「画像消去」に設定した場合は、「保存 → プリントスタート」を選んでプリントすると、保存、プリント後にプリント予約が解除され、カメラ内の画像も自動的に消去されます。

# 再生時にリモコンを使う

別売のリモコン（RM-100）を使って、画像の再生やプリントなどの操作を行うことができます。
リモコンについて詳しくは、リモコンの取扱説明書をご覧ください。



## カメラの設定をする

リモコンで操作できるようカメラを設定します。

1 モードダイヤルを回して🔧に合わせます。
セットアップメニューが表示されます。

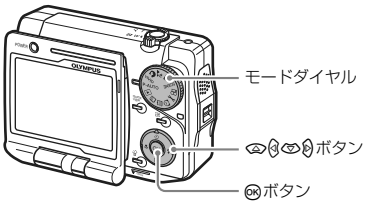


2 ▲、▼を押して「再生リモコン」を選び、▶を押します。

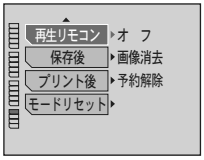


3 ▲、▼を押して「オン」を選び、OKを押します。
設定が完了し、メニュー画画に戻ります。

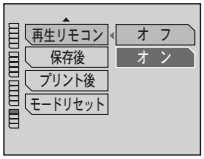

# カメラを操作する

カメラの液晶モニタやテレビで再生するとき、リモコンを使うことができます。画像の選択や消去など、カメラのボタンと同じ操作ができます。
リモコンを使うときは、カメラをクレードルに取り付けて操作します。

**1** クレードルにACアダプタを接続し、カメラを取り付けます。
マルチスイングディスプレイを起こして、リモコン受信窓を手前に向けた状態で取り付けます。

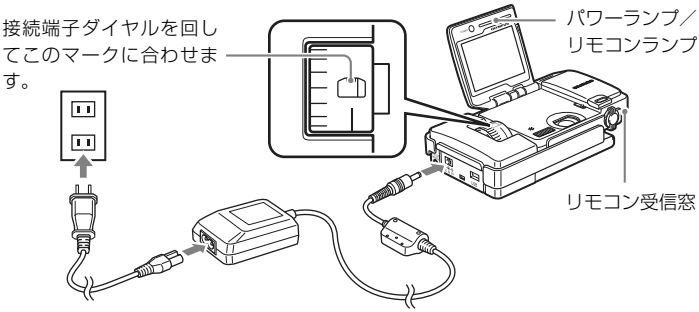


**2** カメラの電源が入っていることを確認します。
- モード選択画面が表示されます。
- 電源が切れている場合は、カメラのパワースイッチまたはリモコンの POWER ボタンで電源を入れます。
- ストレージが接続されている場合は「DOCK MODE」画面が表示されます。「終了」を選び㊆を押して、画面を終了します。

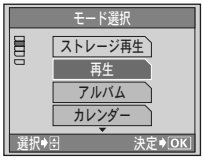


**3** リモコンの◁、▷ボタンを押してモードを選びます。
**ストレージ再生：** Dock&Done対応ストレージ内のデータが表示されます。
**再生：** カメラ内の画像が表示されます。
**アルバム：** カメラ内の画像がアルバム表示されます。
**カレンダー：** カメラ内の画像がカレンダー表示されます。
**時計：** 時計が表示されます。

4 リモコンの㊎ボタンを押します。

- 選択したモードの画面が表示されます。リモコンのボタンを使って、カメラと同じように操作してください。
- 別のモードに変更する場合は、リモコンのMODEボタンを押します。

**補足**

- カメラの電源にACアダプタを使っていないときは、リモコンのPOWERボタンで電源を入れることはできません。
- リモコンのMENUボタンで、カメラの☰ボタンと同じ操作ができます。

## リモコンのダイレクトボタンを使う

ダイレクトボタンを押すと、設定画面を表示したり設定を変更したりできます。その後の操作や設定について詳しくは、各参照ページをご覧ください。

| ボタン | 動作 | | 参照ページ | |
|---|---|---|---|---|
| | 通常再生時 | ストレージ再生時 | 本書 | カメラに付属の取扱説明書（応用編） |
| MODEボタン | モード選択画面を表示 | | 21 | – |
| プリントボタン（🖶） | プリント予約解除画面またはプリント予約画面を表示 | プリント設定画面を表示 | 5、18 | 152 |
| INFO（情報表示）ボタン | 押すたびに設定を変更 | 設定画面を表示 | – | 91 |
| プロテクトボタン（O-m） | | | – | 105 |
| 回転表示ボタン（⟲） | | | – | 89 |

# その他

## エラーメッセージ一覧

| 液晶モニタ表示 | 対処方法 |
|---|---|
| | このカメラで再生できる画像でないか、画像データが壊れているため再生できません。<br>また静止画に録音（アフレコ）された音声データをストレージ再生で選択したときも、この画面が表示されます。ストレージ内の音声データは、パソコンの画像ソフトなどで再生してください。 |
| | プリント対象に制限コマ数以上設定しようとしています。何度かに分けて設定してください。 |

# 故障かな？と思ったら

Dock&Done対応ストレージ（ハードディスク／DVD）

| 原因 | こうしましょう | 参照ページ |
|---|---|---|
| **●ストレージ再生ができない** | | |
| ハードディスクストレージ（S-HD-100）が、Dock&Done 2.0対応になっていない。 | ハードディスクストレージをDock&Done 2.0対応にバージョンアップしてください。 | 13 |
| カメラとクレードルが正しく接続されていない。 | カメラとクレードルの接続を確認してください。 | – |
| **●DVDストレージからディスクをイジェクトできない** | | |
| ストレージ再生を終了していない。 | ストレージ再生を終了してからイジェクトしてください。 | 13 |

**補足**

上記以外については、ストレージの取扱説明書もご覧ください。

## リモコン

| 原因 | こうしましょう | 参照ページ |
|---|---|---|
| **●リモコンでカメラの電源が入らない** | | |
| ACアダプタが接続されていない。 | クレードルにACアダプタを接続してください。 | 22 |
| マルチスイングディスプレイが閉じている。 | マルチスイングディスプレイを起こした状態で、カメラをクレードルに取り付けてください。 | 21 |
| **●リモコンの操作ボタンが効かない** | | |
| リモコンとカメラのチャンネルコードが違う。 | チャンネルを合わせてください。詳しくは、リモコンの取扱説明書をご覧ください。 | − |
| カメラが正しい方向でクレードルに取り付けられていない。 | マルチスイングディスプレイを起こして、リモコン受信窓を手前に向けた状態で取り付けてください。 | 21 |
| カメラから離れすぎているためリモコンの信号が届かない。 | カメラに近づいて操作してください。 | − |
| リモコンの電池残量が少ない。 | 新しい電池と交換してください。詳しくは、リモコンの取扱説明書をご覧ください。 | − |

# 追加・変更メニュー一覧

Dock&Done 2.0で項目が追加・変更されたメニューの一覧です。太字が初期設定です。
変更のないメニューの一覧については、カメラに付属の取扱説明書(応用編)「メニュー一覧」(P.199)をご覧ください。



## 再生メニュー（静止画）

| 項目 | 選択肢 | 参照ページ | |
|---|---|---|---|
| | | 本書 | カメラに付属の取扱説明書（応用編） |
| 情報表示 | なし／**標準**／詳細 | − | 91 |
| プリント予約* | − | 5 | 152 |
| スライドショー | **標準**／スクロール／フェード／ズームダウン／ズームアップ／モザイク／ブラインド／キューブスピン／ランダム | − | 86 |
| 回転表示 | ＋90°／**0°**／−90° | − | 89 |
| 録音 | スタート | − | 97 |
| 画像編集 | モノクロ／セピア／リサイズ | − | 95 |
| プロテクト | **オフ**／オン | − | 105 |
| 消去 | 1コマ消去／全コマ消去 | − | 107 |
| カードフォーマット | 実行／中止 | − | 143 |
| アルバム登録 | − | − | 114 |
| ストレージ保存 | **保存する**／保存しない | − | 109 |
| ディスク作成* | スタート | 14 | − |

* 追加・変更された項目

## 再生メニュー（ムービー）

| 項目 | 選択肢 | 参照ページ | |
|---|---|---|---|
| | | 本書 | カメラに付属の取扱説明書（応用編） |
| 情報表示 | なし／**標準**／詳細 | − | 91 |
| スライドショー | **標準**／スクロール／フェード／ズームダウン／ズームアップ／モザイク／ブラインド／キューブスピン／ランダム | − | 86 |
| ムービー再生終了 | − | − | 81 |
| インデックスジャンプ | − | − | 94 |
| ムービー編集 | − | − | 99 |
| 切り出し | − | − | 101 |
| インデックス作成 | − | − | 102 |
| プロテクト | **オフ**／オン | − | 105 |
| 消去 | 1コマ消去／全コマ消去 | − | 107 |
| カードフォーマット | 実行／中止 | − | 143 |
| アルバム登録 | − | − | 114 |
| ストレージ保存 | **保存する**／保存しない | − | 109 |
| ディスク作成* | スタート | 14 | − |

* 追加・変更された項目

## セットアップメニュー

| 項目 | 選択肢 | 参照ページ | |
|---|---|---|---|
| | | 本書 | カメラに付属の取扱説明書（応用編） |
| 設定保持 | **する**／しない | − | 123 |
| 🗣[*1] | ENGLISH／バージョンアップ時の選択言語[*2] | − | 125 |
| 起動画面 | オフ／**1**／2／時計 | − | 126 |
| スリープ時間 | 30秒／1分／**3分**／5分／10分 | − | 127 |
| カスタムボタン | **画質モード**／連写／露出補正／デジタルズーム／ホワイトバランス／測光／AF方式／フルタイムAF／スチル録音／ムービー録音／手振れ補正 | − | 128 |
| ビープ音 | オフ／**オン**（**小**／大） | − | 131 |
| シャッタ音 | オフ／**1**（**小**／大）／2（小／大） | − | 133 |
| 操作音 | オフ／**1**（**小**／大）／2（小／大） | − | 134 |
| レックビュー | オフ／**オン** | − | 135 |
| ファイル名メモリー | **リセット**／オート | − | 136 |
| ピクセルマッピング | スタート | − | 138 |
| モニタ調整 | − | − | 139 |
| 日時設定 | − | − | 34 |
| 再生音量 | − | − | 140 |
| ビデオ出力 | **NTSC**／PAL | − | 141 |
| 再生リモコン[*1] | **オフ**／オン | 20 | − |
| 保存後[*1] | 画像消去／**画像保持** | − | 130 |
| プリント後[*1] | 予約解除／**予約保持** | 19 | − |
| モードリセット[*1] | 実行／中止 | − | 142 |

[*1] 追加・変更された項目

[*2] 選択言語はOLYMPUS Masterを使って変更することができます。詳しくは、OLYMPUS Masterのヘルプをご覧ください。

## ストレージ再生メニュー*

| 項目 | 選択肢 | 参照ページ | |
|---|---|---|---|
| | | 本書 | カメラ付属の取扱説明書（応用編） |
| ストレージ再生終了 | – | 13 | – |
| プリント | スタート | 18 | – |
| スライドショー | **標準**／スクロール／フェード／ズームダウン／ズームアップ／モザイク／ブラインド／キューブスピン／ランダム | – | 86 |
| ムービー再生終了 | – | 12 | – |
| 回転表示 | ＋90°／**0°**／－90° | – | 89 |
| プロテクト | **オフ**／オン | – | 105 |
| 消去 | 1コマ消去／日付内全コマ | 13 | – |

* 新規メニュー

OLYMPUS®

# オリンパス イメージング株式会社

〒163-0914　東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス

## ホームページのご案内

## http://www.olympus.co.jp/

### ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報をご提供しております。
オリンパスホームページ（**http://www.olympus.co.jp/**）から「お客様サポート」へ進み、ご利用ください。

### 商品に関するお問い合わせ窓口（オリンパスカスタマーサポートセンター）

フリーダイヤル 0120-084215

携帯電話・PHS からは 0426-42-7499

FAX　0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

**営業時間**　**平日**　9：30～21：00
**土・日・祝日**　10：00～18：00
**（年末年始、システムメンテナンス日を除く）**

### 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

**TEL 0266-26-0330　　FAX 0266-26-2011**

〒394-0083　長野県岡谷市長地柴宮3-15-1
**オリンパス岡谷修理センター**

**営業時間**　9:00～17:00（日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く）

### 国内サービスステーション（修理受付窓口）

| | | |
|---|---|---|
| 東　京 | 〒101-0052 千代田区神田小川町１の３の１ 小川町三井ビル（オリンパスプラザ内） | Tel.03（3292）3403 |
| 札　幌 | 〒060-0034 札幌市中央区北４条東１の２の３　札幌フコク生命ビル | Tel.011（231）2320 |
| 仙　台 | 〒981-3133 仙台市泉区泉中央１の 13 の４　泉エクセルビル | Tel.022（218）8421 |
| 名古屋 | 〒460-0003 名古屋市中区錦２の 19 の 25　日本生命広小路ビル | Tel.052（201）9571 |
| 大　阪 | 〒542-0081 大阪市中央区南船場２の 12 の 26　オリンパス大阪センター | Tel.06（6252）6995 |
| 広　島 | 〒730-0013 広島市中区八丁堀 16 の 11　日本生命広島第２ビル | Tel.082（228）3821 |
| 福　岡 | 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通３の６の 11　福岡フコク生命ビル | Tel.092（761）4469 |

※ 土・日曜、祝日および年末年始・夏期休暇は原則として休業させていただきます。
　オリンパスプラザ内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。

©2005 OLYMPUS IMAGING CORP.

VH110301